かんたん セットアップ

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「使用説明書<取り扱い編> 『安全上のご注意』」をお読みください。

設置環境、電源・アースを 2同梱品を確認して、プリンターを 確認する

⚠警告 ▮

• アース接続してください。アース接続がさ れないで、万一漏電した場合は、火災や感 電の原因になります。アース接続がコンセ ントのアース端子にできない場合は、接地 工事を電気工事業者に相談してください。

⚠警告 ()

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しな いでください。また、タコ足配線をしない でください。火災や感電の原因になりま
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束 ねたり、加工しないでください。また、重 い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲 げたりすると電源コードをいため、火災や 感電の原因になります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると火災 や感電の原因になります。

⚠警告

機械は電源コンセントにできるだけ近い位 置に設置し、異常時に電源プラグを容易に 外せるようにしてください。


⚠注意 🚫

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでくだ さい。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりして、けがの原因になります。


設置環境を確認します。

水平でがたつきのない場所を選んで設置して

• 設置する台の水平度:前後左右5 mm以下 温度や湿度が以下の図で示す範囲におさまる

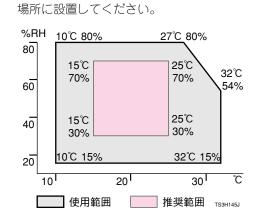

用紙の補給、トナーカートリッジの交換、紙づ まりの処置などをスムーズに行うために、図 のようなスペースを確保してください。

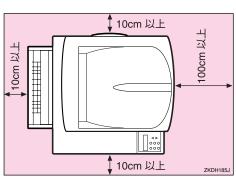

和重要

- □ 故障の原因になりますので、次のような場 所に置かないでください。
- 直射日光の当たるところ
- エアコンや暖房機などの温風・ふく射熱が 直接当たるところ
- ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニク ス機器に近いところ
- 高温、高湿、低温、低湿になるところ
- 加湿器の近く
- 石油ストーブやアンモニアを発生させる機 器(ジアゾコピー機など)の近く

電源を確認します。

プリンターの電源は 100V、8.5A 以上、50/ 60Hzの電源を使用してください。

- アースを確認します。万一漏電した場 合の感電や火災を防止するため、アー ス線を以下のどちらかに接続します。
 - コンセントのアース端子
 - 接地工事 (D種) を行っているアース端子

同梱品を確認します。


- ☑ <かんたんセットアップ> (本書)
- □使用説明書<取り扱い編>
- □ 保守契約書
- □ リコー製品サービス相談窓□一覧
- □ マイバンク & QA 登録票
- □ お客様登録はがき、(仮)保証書
- □ IPSiO コールセンターシール



□ 給紙トレイカバー

不足品や不具合があった場合は、サービス実 施店までご連絡ください。

両サイド下部の取っ手を持ち、プリン ター本体を取り出します。

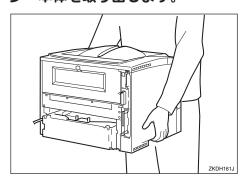

プリンター本体を梱包しているオレン ジ色のテープを取り除きます。

3トナーカートリッジをセットする

□ 前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは長時間光に当てると性能が低下します。トナーカートリッジはすみやかにセット

⚠警告 🛞



• トナー(使用済みトナーを含む)または、ト ナーの入った容器を火中に投入しないでく ださい。トナー粉がはねて、やけどの原因 になります。

⚠注意 ()




• トナー (使用済みのトナーを含む) または、 トナーの入った容器は、子供の手に触れな いようにしてください。


| | 注意

• トナーカートリッジ等の消耗品や部品はリ コー指定の製品によりプリント品質を評価 しています。品質維持のため、リコー指定 のトナーカートリッジ、消耗品または交換 部品をご使用ください。部品の交換はサー ビス実施店に相談してください。


前カバーオープンボタンを押して、前 カバーを開けます。

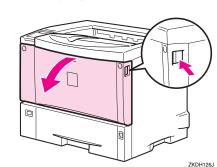

プリンター本体とトナーカートリッジの 間の固定材を取り除きます。

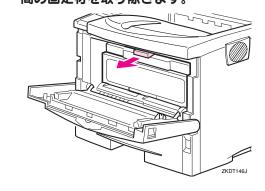


トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。

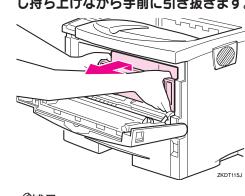

- トナーカートリッジを置くときは、机など の平らで突起物のない場所を選んでくださ
- トナーカートリッジを斜めに立て掛けたり 逆さまにしないでください。


トナーカートリッジを水平な場所に置 き、片手を添えながらトナーシール2 本を水平に引き抜きます。

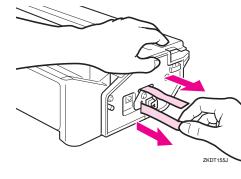


40重要

- □トナーシールを引き抜かないで使用すると 故障の原因になります。必ずトナーシール を引き抜いてから使用してください。
- □ トナーシールは必ず水平に引き抜いてくだ さい。上方向や下方向に引き抜くと、ト ナーがこぼれやすくなる原因になります。
- □ 手や衣服を汚さないように注意してくださ
- □トナーシールを引き抜いたあとは、トナー がこぼれやすくなっています。トナーカー トリッジを振ったり衝撃を与えたりしない でください。


トナーカートリッジの取っ手を持ち、 プリンター内部に押し込みます。

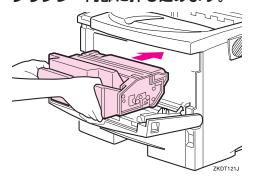

奥に突き当たったところで、トナー カートリッジを降ろします。

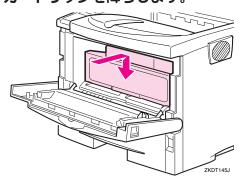

左右の丸いくぼみを押して、前カバー を閉めます。

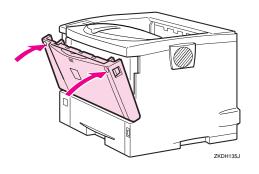


排重要

□ トナーカートリッジが奥まで正しくセット されていないと、前カバーが閉まりません。 そのときはトナーカートリッジを一度取り 出し、セットし直してください。


取り外した固定材およびトナーシールは、一般の プラスチック廃棄物と同様の処理をしてくださ

ご使用後のトナーカートリッジは、販売店または サービス実施店へお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。 なお、お客様 で処理をされる場合は、一般のプラスチック廃棄 物と同様に処理してください。

給紙トレイを止まる位置まで引き出し ます。

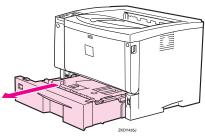


前面を持ち上げて引き抜きます。

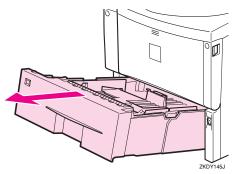

印刷する面を下にして A4 の用紙を セットします。


用紙は用紙ガイドの▼マークや爪の下に収ま るようにセットしてください。

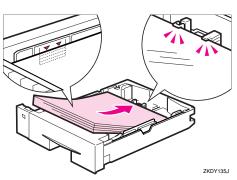

多参照

- A4 以外の用紙のセット方法は<取り扱い 編>「用紙をセットする」を参照してくだ
- セットできる用紙について詳しくは、<取り 扱い編>「用紙の種類とサイズ」を参照して

4 前面を持ち上げるようにして給紙トレ イを差し込み、奥まで押し込みます。

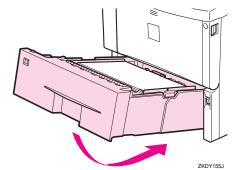


排重要


- □ トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙 ガイドがずれることがあります。
- 本体背面の▼と給紙トレイカバーの▲ を合わせて差し込み、図に示した矢印 の向きに給紙トレイカバーを押し込み

分補足


• 両面印刷ユニットを取り付ける場合は、給 紙トレイカバーを取り付けないでください。

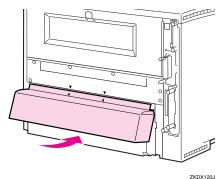

■ 電源が切れていることを確認します。

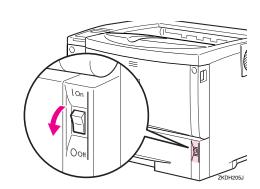

アース線を接続し(●)、次に電源プラ グをコンセントに差し込みます(2)。

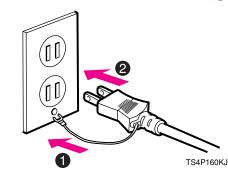


- □ 電源プラグはコンセントに確実に差し込ん
- □ 電源プラグを差し込んだり抜いたりすると きは、プリンターの電源スイッチを切って から行ってください。

⚠警告

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない でください。感電の原因になります。

電源を入れます。

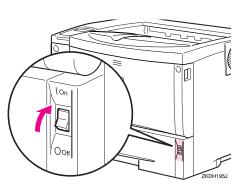


• 電源を切るときは、印刷中や印刷データの 受信中でないことを確認してください。印 刷中はデータインランプが点灯し、印刷 データの受信中は点滅します。

をする

プリンターが正常に印刷できることを確認する ために、テスト印刷を行います。テスト印刷は プリンター本体の動作の確認です。パソコンと の接続テストではありません。ここではシステ ム設定リストを印刷します。

【メニュー】キーを押します。

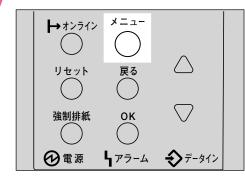

以下のメニューが表示されます。

<メニュー> ヨウシセッテイ

【▲】または【▼】キーを押して、「テ ストインサツ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

<メニュー> テストインサツ

テスト印刷の選択画面が表示されます。

<テストインサツ> 1. システムセッテイリスト

【OK】キーを押します。

システム設定リストが印刷されます。


システム設定リスト			RICOH IPSIO NX8:
■システム構成情報			
機器	LCP93000044	トータルカウンター	16
搭載メモリ ファームウェアパージョン	32 MB プリンター[0.15 / AVJ01XXXX]。3	エンジン[0.13:97 / 90965151A], I	NCS[(null) /(null)]
コントローラオブション	-		
孫載エミュレーション オプション機器	MPCS [2b.8.0], RFOL [1.23], MSIS [2.11.01]		
オフション機器 消耗品状態	ブラックトナー残量: [■■		
■用紙設定			
優先総紙トレイ 手差しトレイ(マルチ) トレイ1	トレイ1 カスタムサイズ 210 x 297mm 普 A4R 210 x 297mm 普	通纸通纸	
■調整/管理			
激度調整	0		
印刷位置頻整	0.0	手差しトレイ(マルチ)	0.0
模:トレイ1 模:全てのトレイ	+1,0	780101(1977)	
カール低減	しない		
■システム設定			は設定値が初期値と異なる項目です
ミスフィードリカバリー	する	エラーレポート印刷	しない ジョブリセット
エラースキップ エラー表示設定	しない 全て表示	面像エラー処理 省エネモード 移行設定	ショフリセット 総行する
エフー放示放え 省エネモード 移行時間 優先エミュレーション	15分	エミュレーション検知	1.4215
優先エミュレーション	RPCS	優先メモリー レターヘッド紙使用設定	ページメモリー 使用しない
補助用紙サイズ	しない	NAA LINGSHINGE	BOTH CHAIN
■システム設定(EM)			的開業行時
白紙排紙 自動排紙時間	しない 接紙しない	用紙なしエラー マクロキャッシュ	印刷実行時 マクロなし
	WALCON.	17-11-77-	
■登録プログラム一覧 プログラム番号	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16
エミュレーション名	1 1 1 1 1 1		10
■インターフェース設定			
受信パッファ	1 2 8 K8	1/F切り替え時間	1589
パラレルインターフェース設定 J パラレルタイミング	ACK outside	パラレル通信速度	* *
ハラレルティミング セレクト状態 双方向通信	HIGH # &	インプットプライム	無効
	7 0		
■エラー関歴			
なし			

• 正常に印刷できないときは、ディスプレイ にエラーメッセージが表示されていないか を確認してください。表示されている場合 は、使用説明書<取り扱い編>「メッセージ が表示されたとき」を参照して、エラーの対 処をしてください。


4 給紙トレイに用紙をセットする 5 電源を入れる 6 テスト印刷 7パソコンとプリンターを接続する

パラレル接続の場合

プリンター本体とパソコンの電源を切 ります。

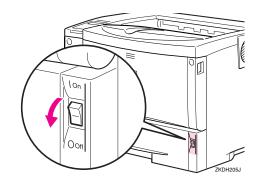

プリンター本体背面のインターフェー スコネクターにパラレルインター フェースケーブルを接続して、両側の 金具で固定します。

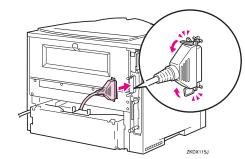

もう一方をパソコンのインターフェー スコネクターに接続して、両側のネジ をしめて固定します。


インターフェースケーブルはご使用になるパ ソコンに合わせて別途お買い求めください。 また、電波障害を起こすことがありますので、 インターフェースケーブルはシールドケーブ ルをお使いください。

ケーブルについて詳しくは、使用説明書く取 り扱い編>「関連商品一覧」を参照してくださ

プリンター本体の電源を入れます。

USB 接続の場合

プリンター本体背面のコネクターに、 USB ケーブルの小さい方のコネクター を接続します。

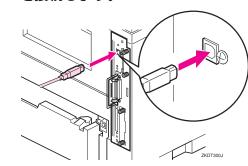

もう一方をパソコンのインターフェー ス、USBハブなどに接続します。

USB ケーブルはご使用になるパソコンに合わせて別途 お買い求めください。

ケーブルについて詳しくは、使用説明書く取り扱い編> 「関連商品一覧」を参照してください。

- ・ USB 接続は、Windows 98 SE/Me、Windows 2000/ XP、Mac OS 9.x、Mac OS X に対応しています。 ・Windows 98 SE/Me の場合、「USB 印刷サポート」 をインストールしてください。Windows 98 SE/Me のサポート速度はUSB1.1相当です。
 - · Macintosh では本体標準の USB ポートのみ対応し ています。Macintoshのサポート速度はUSB1.1相

が印刷するため の準備をする

印刷するには、プリンタードライバーをインス トールする必要があります。インストールの方法 は、使用説明書<取り扱い編>「ソフトウェアを インストールする」を参照してください。

オプションについて

オプションを取り付けて機能を拡張することができます。オプションの種類や取り 付け方法はく取り扱い編>「オプションを取り付ける」を参照してください。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。

0120-56-1240

●受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル 〒 107-8544 Tel:(03)3479-3111 (代表) 無断転載禁止 © 2003 RICOH CO.,LTD. Printed in China

2003年3月 G093-8501